


\*充电电流设置:  $I_{CH} = 0.05V / R_S$   
 \*按所需充电温度范围NTC参数置NTC脚阻R5,计算公式参考数据手册  
 \*若电池不带NTC传感器,NTC脚须接地屏蔽温度检测功能。  
 \*HM5081是单节4.2V充电,HM5082是2串8.4V充电,HM5083是3串12.6V充电,HM5084是4串16.8V充电,按需要贴相应型号。

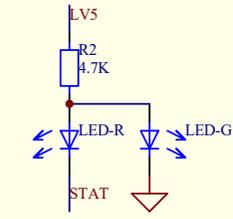

\*双灯指示,取消LED-G可改单灯。

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 15-Jul-2021	Sheet of	
File: E:张春峰\做DEMO\DEMO.ddb	Drawn By:	