

## 单节锂电池同步开关降压充电 IC

### 1 特性

- ◇ 同步开关降压充电
- ◇ 充电效率 94% (3.7V/2A)
- ◇ 最大充电电流 3A
- ◇ 充电电流外部电阻可调节
- ◇ 自动调节输入电流, 可兼容小电流适配器
- ◇ 支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池
- ◇ 支持充电 NTC 温度保护
- ◇ 支持 LED 充电状态指示
- ◇ 功率 MOS 内置
- ◇ 750KHz 开关频率, 可支持 1uH 电感
- ◇ 输入过压、欠压保护
- ◇ IC 过温保护
- ◇ 充电超时保护
- ◇ ESD 4KV

### 2 应用

- 单节锂电池/锂离子电池充电

### 3 简介


HM5152 是一款 5V 输入, 支持单节锂电池同步开关降压充电管理的 IC。

HM5152 集成功率 MOS, 采用同步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件, 并有效减小整体方案的尺寸, 降低 BOM 成本。

HM5152 的升压开关充电转换器工作频率 750KHz, 最大充电电流是 3A, 5V 输入, 3.7V/2A 转换效率 94%; 可通过外部电阻设置充电电流。

HM5152 输入电压为 5V, 输入可以智能调节充电电流, 防止拉挂适配器。

HM5152 采用 ESOP8 封装。

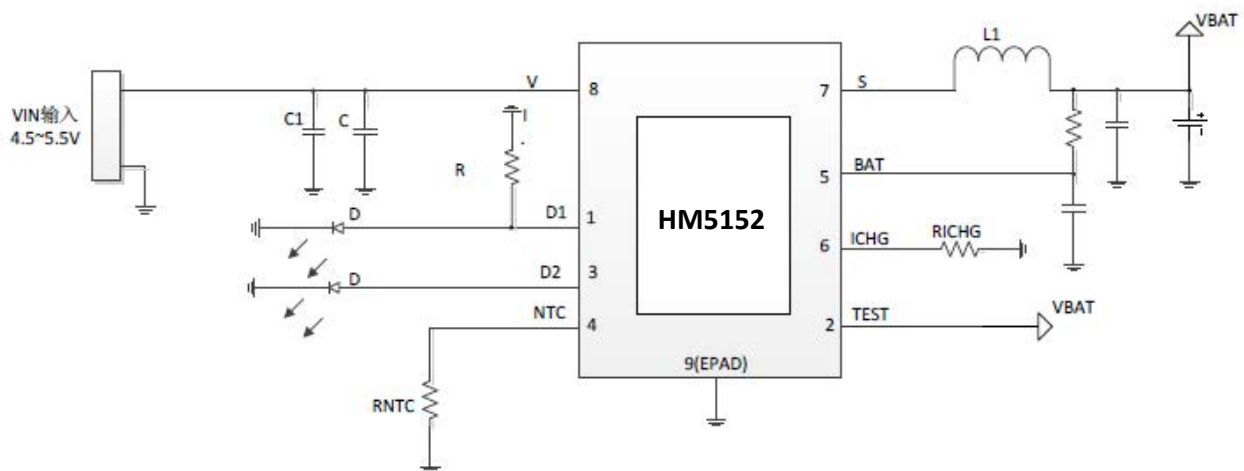

## 4 引脚定义

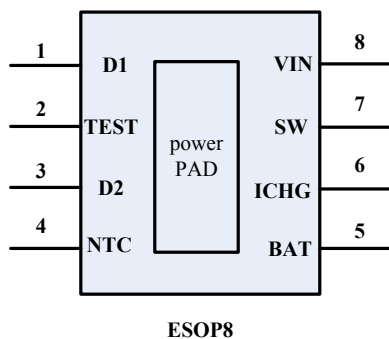


图 2 HM5152 引脚图

Pin Name	Pin Number	Pin Description
D1	1	LED 驱动引脚/电池类型选择
TEST	2	测试引脚，接 1K 电阻到电池正极
D2	3	LED 驱动引脚
NTC	4	NTC 温度保护，接 NTC 电阻
BAT	5	连接锂电池正极
ICHG	6	充电电流设置引脚
SW	7	DC-DC 开关引脚
VIN	8	5V 充电输入引脚
EPAD	--	GND

## 5 极限参数

参数	符号	值	单位
VIN、SW、BAT 引脚耐压 (小于 10uS 的脉冲)		9	V
VIN、SW、BAT 引脚耐压 (大于 10uS 的脉冲)		6.5	V
D1、D2、NTC、ICRG、TEST 引脚耐压		6	V
内置 PMOS VDS 电压		-12	V
内置 PMOS 最大持续电流		5	A
内置 NMOS VDS 电压		12	V
内置 NMOS 最大持续电流		6	A
结温范围	T <sub>J</sub>	-40 ~ 150	°C
存储温度范围	T <sub>stg</sub>	-60 ~ 150	°C
热阻 (结温到环境)	θ <sub>JA</sub>	60	°C/W
人体模型 (HBM)	ESD	4	KV

\*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害，在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命

## 6 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V <sub>IN</sub>	4.5	5	5.5	V
充电电流	I <sub>CHRG</sub>	0	2.1	3	A

\*超出这些工作条件，器件工作特性不能保证。

## 7 电气特性

除特别说明，TA=25°C，L=1uH，V<sub>IN</sub>=5V，V<sub>BAT</sub>=3.7V

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
充电系统						
输入电压	V <sub>IN</sub>		4.5	5	5.5	V
充电目标电压	V <sub>TRGT</sub>		4.15	4.2	4.23	V
默认充电电流	I <sub>CHRG</sub>	V <sub>IN</sub> =5V，V <sub>BAT</sub> =3.7V，R <sub>ICRG</sub> =NC	1.8	2.1	2.4	A

充电电流设置电阻 最大值	$R_{\text{ICHG}}$		170	175	180	K $\Omega$
充电开关频率	$f_s$		650	750	850	KHz
涓流充电电流	$I_{\text{TRKL}}$	$V_{\text{IN}}=5\text{V}$ , $V_{\text{BAT}}=2.7\text{V}$	50	100	300	mA
涓流截止电压	$V_{\text{TRKL}}$		2.9	3.0	3.1	V
再充电阈值	$V_{\text{RCH}}$		4.08	4.1	4.13	V
充电截止时间	$T_{\text{END}}$		20	24	28	Hour
输入欠压保护电压	$V_{\text{IN-UVLO}}$		4.4	4.5	4.6	V
输入过压保护电压	$V_{\text{IN-OVP}}$		5.5	5.6	5.7	V
PMOS 导通电阻	$r_{\text{DS(on)}}$		30	35	40	m $\Omega$
NMOS 导通电阻			25	30	35	m $\Omega$
电池输入待机电流	$I_{\text{STB}}$	$V_{\text{IN}}=0\text{V}$ , $V_{\text{BAT}}=3.7\text{V}$	30	40	50	$\mu\text{A}$
LED 显示驱动电流	$I_{\text{L1}}$ $I_{\text{L2}}$ $I_{\text{L3}}$		3	5	10	mA
热关断温度	$T_{\text{OTP}}$	上升温度	110	135	150	$^{\circ}\text{C}$
热关断恢复温度	$T_{\text{OTP}}$	下降温度	70	85	100	$^{\circ}\text{C}$

## 8 功能描述

### 框图结构


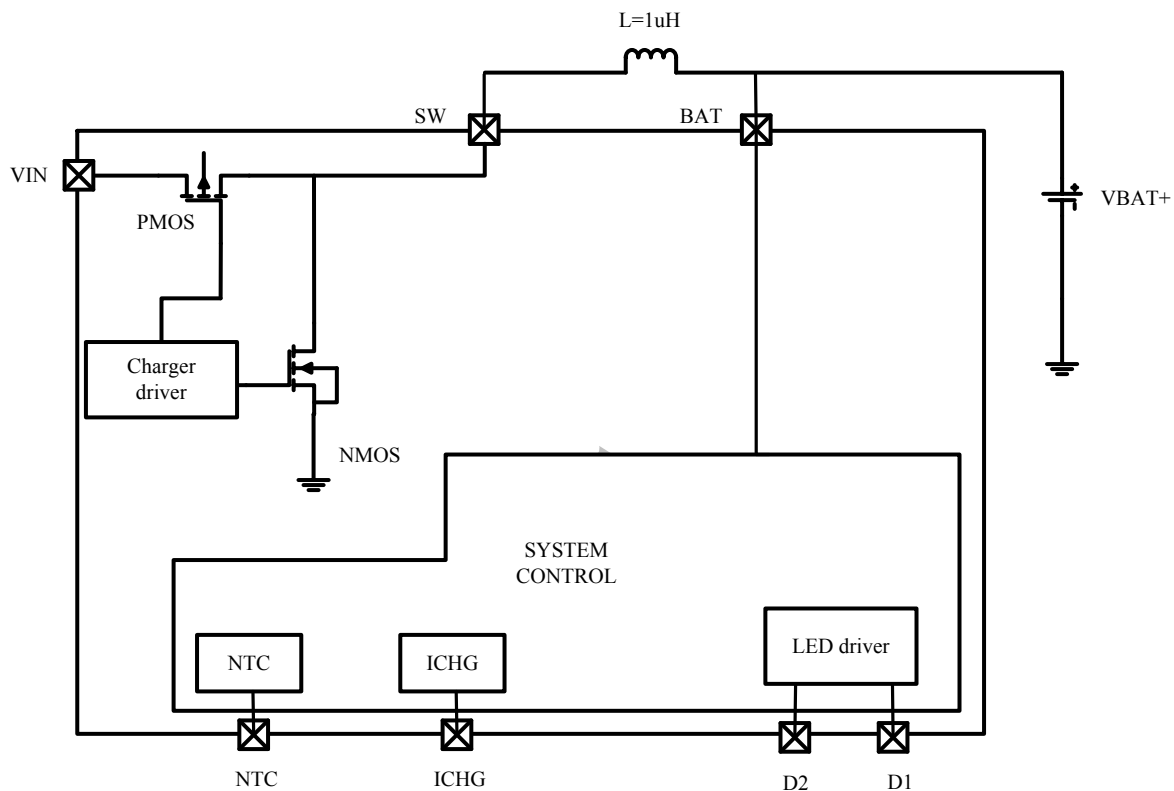


图 3 HM5152 内部框图

### 同步开关降压转换器

HM5152 集成一个 Buck 同步开关降压充电控制器，开关频率 750KHz，5V 输入，3.7V/2A 输出时效率为 94%。

## HM5152充电效率曲线 VIN=5V

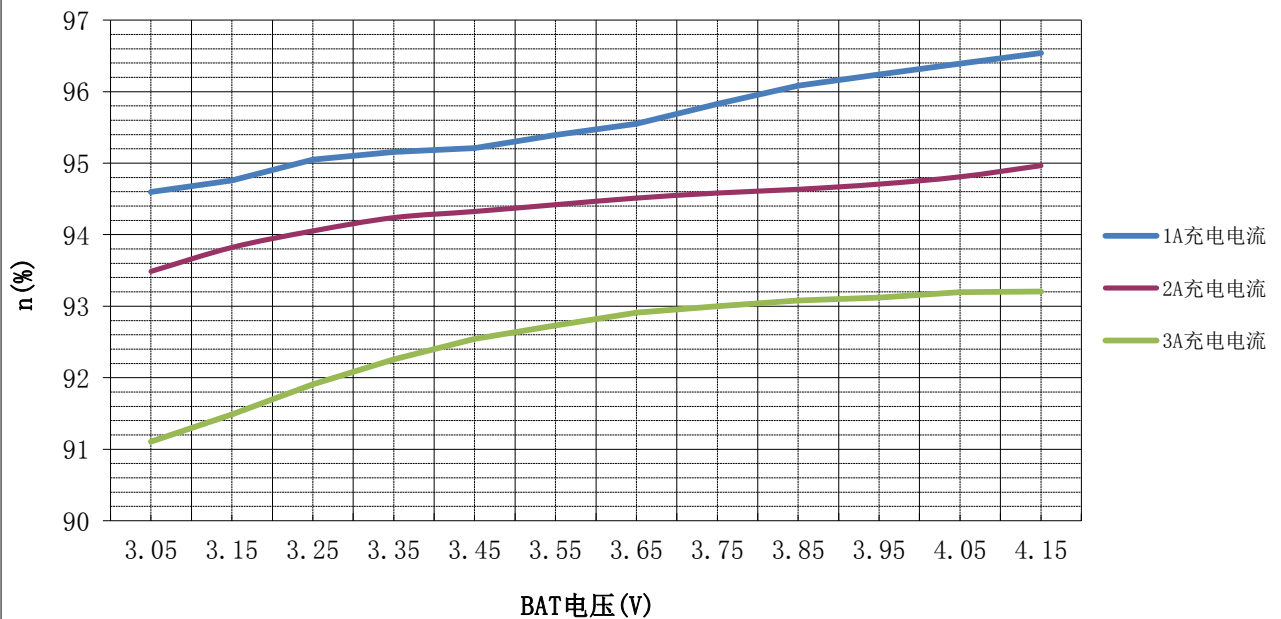

## 充电过程

HM5152采用完整的CC/CV充电模式。

- 当电池电压低于3V时，进入涓流充电模式，以100mA的充电电流对电池充电。
- 当电池电压大于3V后，进入恒流充电模式，以设定的恒流充电电流对电池充电。
- 当电池电压接近充满，且充电电流小于300mA，进入恒压充电模式。进入恒压模式后，每过4分钟后就停止充电，并检测电池电压是否高于4.15V：如果高于4.15V，就停止充电；否则，就继续充电，然后再过4分钟后检测。
- 当电池充满后，如果检测到电池电压低于4.1V，又会开启给电池充电。

## 充电保护

HM5152 具有完善的保护功能。内置软启动功能，防止在启动时的冲击电流过大引起故障，集成输入过压、欠压，过温等保护功能，确保系统稳定可靠的工作。

- ~~HM5152~~ HM5152 集成 VIN 输入欠压保护，VIN 输入环路会自动调整充电电流，当 HM5152 检测到输入电压（第 8 脚上电压）低于 4.5V 后，就会减小充电电流，使输入电压（第 8 脚上电压）稳定在 4.5V，确保不会将适配器拉死。
- ~~HM5152~~ HM5152 集成 VIN 输入过压保护，当 HM5152 检测到输入电压（第 8 脚上电压）高于 5.6V 后，就会停止充电。

- ~~HM~~HM5152 集成 NTC 温度保护功能，配合 NTC 热敏电阻，当检测到温度在 0~43 度范围内时正常充电；当温度高于 43 度时，充电电流减小一半；当温度高于 45 度时，停止充电。
- ~~HM~~HM5152 集成充电超时保护：当总的充电时间超过 24 小时，或进入恒压充电持续超过 4 小时会强制停止充电。
- ~~HM~~HM5152 集成过温保护功能：当 HM5152 检测到芯片温度达到 135℃，会停止充电；当温度下降到 85℃，HM5152 才认为温度恢复正常，重新开始充电；

## 电池类型选择


HM5152支持通过在D1（第1脚）上接不同阻值的下拉电阻，来选择对应的电池类型，其与LED显示输出复用，如[典型应用原理图](#)：

D1（第1脚）上的RVSET	电池类型选型（电池充满电压）
NC	4.2V
43K 1%	4.3V
75K 1%	4.35V
100K 1%	4.4V

## 恒流充电电流设置

恒流充电电流  $I_{CC}$  可以通过 ICHG 引脚外挂电阻  $R_{ICHG}$  来设定，所设定的电流是电池端恒流充电电流： $I_{CC}=135000 / R_{ICHG}$ 。（充电电流设置精度±10%）

$R_{ICHG}$  最大值170K，对应最小充电电流0.8A； $R_{ICHG}$  大于170K后，会认为没有接电阻（NC），充电电流恢复为默认值2.1A；

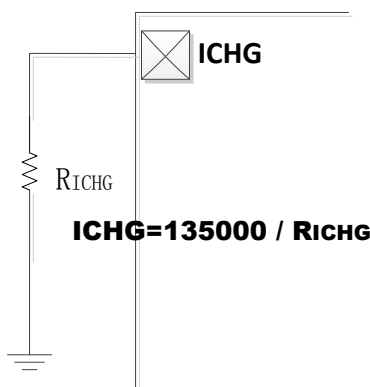

典型电流推荐电阻：

ICHG 端电阻 $R_{ICHG}$	电池端恒流充电电流 $I_{CC}$
135Kohm	1A
91Kohm	1.5A
45Kohm	3A

NC

默认值 2.1A

## 充电 NTC

HM5152支持NTC保护功能,通过NTC引脚检测电池温度高低,当检测温度超过设定的温度时,关闭charger。

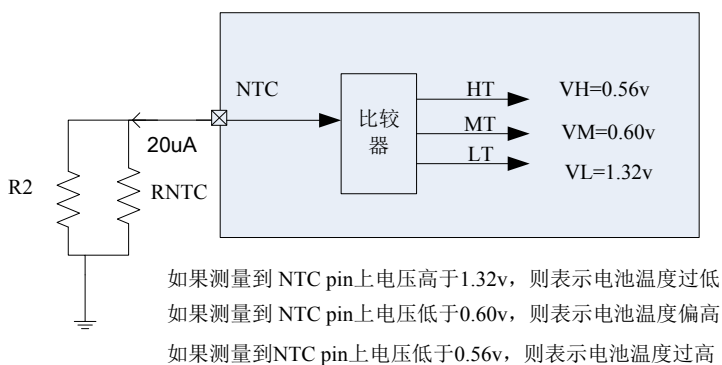


图 4 NTC 框图

- 当 NTC 检测到温度在 0~43 度范围内正常充电。当温度高于 43 度时, 充电电流减小一半; 当温度高于 45 度时, 停止充电。
- 如果不需要 NTC 功能, 可以将 NTC 用 51K 电阻接地, NTC 引脚不能浮空, 否则可能导致充电异常。
- 从 NTC 放出 20uA 电流, NTC 上外接一个电阻到 GND, 该电流在电阻上产生的压降来判断温度范围。

举例: RNTC=100K @25℃的热敏电阻(B=4100), R2=82K, 对应的温度和 NTC 电压:

温度(度)	内部判断电压 (V)
-20	1.52
-15	1.49
-10	1.44
0	1.32
43	0.60
45	0.56
50	0.49
55	0.43
60	0.38
65	0.33

## 充电 LED 指示

HM5152支持1颗或2颗 LED指示灯:

### ■ 2 灯

	状态	D1	D2
充电	充电过程	亮	灭



	充满	灭	亮
--	----	---	---

## ■ 1 灯

	状态	D1
充电	充电过程	0.5Hz 闪烁
	充饱	亮

## 9 典型应用原理图


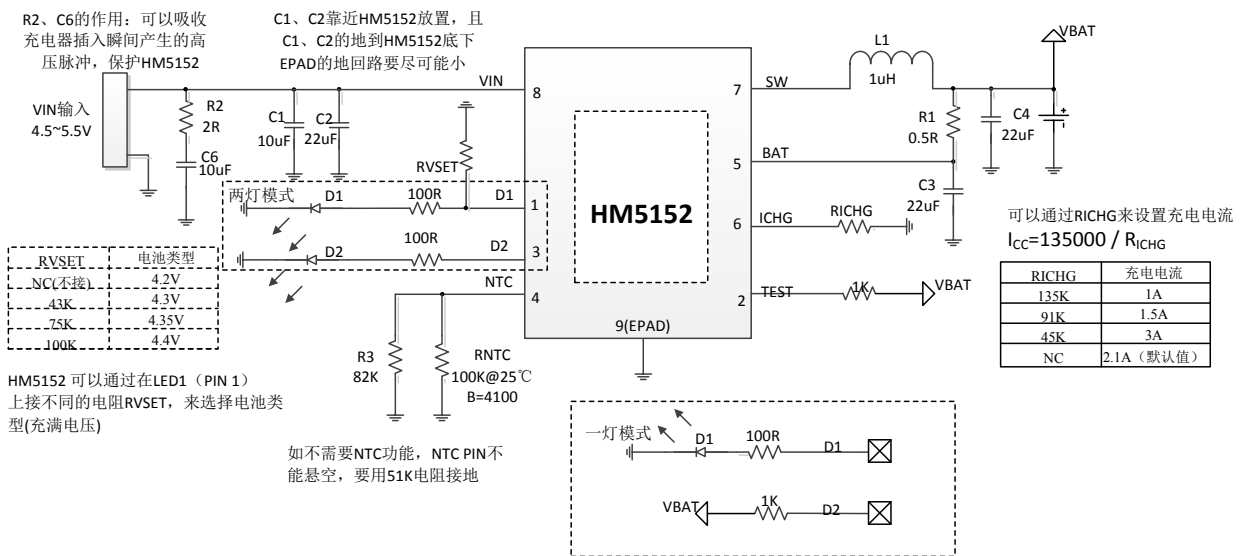


图 5 典型应用原理图

## 10 封装信息

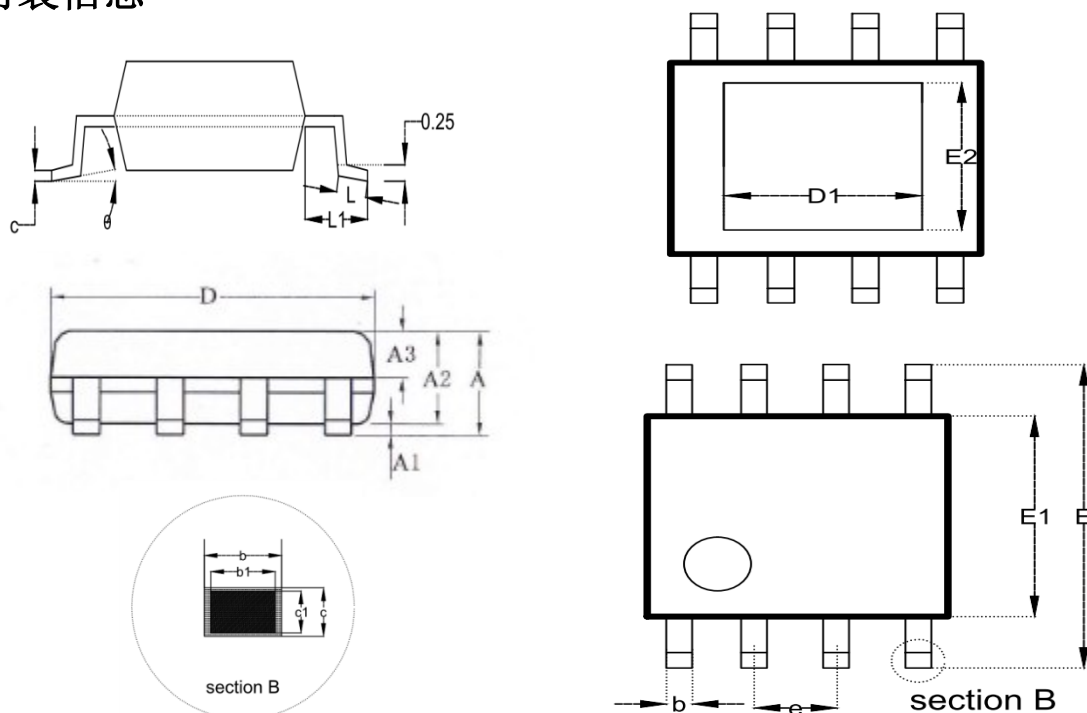

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	--	--	1.65
A1	0.05	--	0.15
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	--	0.48
b1	0.38	0.41	0.43
c	0.21	--	0.25
c1	0.19	0.20	0.21
D	4.70	4.90	5.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.27BSC		
L	0.50	0.60	0.80
L1	1.05BSC		
θ	0	--	8°
D1	--	2.09	--
E2	--	2.09	--